

# HYDROPACK FÖR 10-45°

## Monteringsanvisning

Mars 2018



Veg Tech


Till lutande tak fästs modulerna med skenor för att förhindra att de glider av taket. Systemet är osynligt och skenorna fästs i ett spår under modulen. Skenorna sätts fast i det rotskyddssäkra tätskiktet av tätskiktsentreprenören. Läs även monteringsanvisningen för *Hydropack låglutande tak*.

### Fakta om fästskena Hydropack

Material	Aluminium
Längd	3000 mm
Bredd	205 mm
Höjd	25 mm
Vikt	1,7 kg/m



### Detalj över takfoten

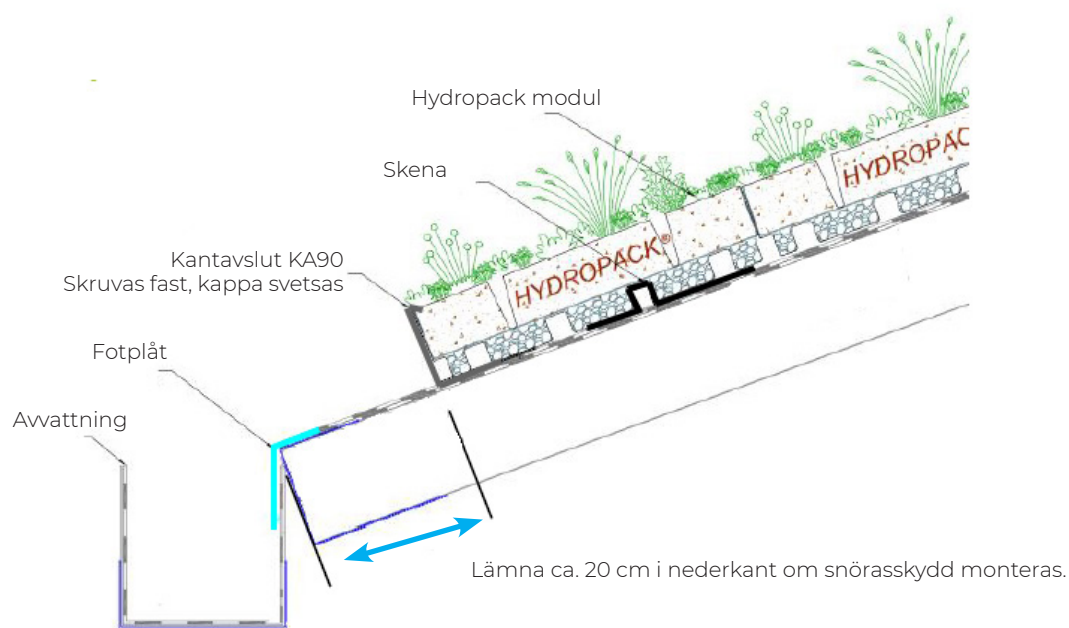

Veg Tech

Veg Tech AB  
Fagerås  
S-342 52 Vislanda

www.vegtech.se  
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00  
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472  
Godkänd för F-skatt

# HYDROPACK FÖR 10-45°

## Monteringsanvisning


Mars 2018



Veg Tech

### Montering av skenorna

- Det är möjligt att anpassa skenorna efter takets längd genom att kapa dem enkelt med en såg.
- Använd tomma moduler som mall när skenorna mätts in på taket.
- Skenan monteras 5 cm från kanten.
- Montering görs från nederkant av taket och uppåt. Placera klicksystemets hane nedåt. (Figur 1)
- Skenan skruvas fast i tätskiktet. 7 st/skena. (Figur 2)
- Svetsa fast kappan över skenans
- Förankringspunkter. (Figur 3)

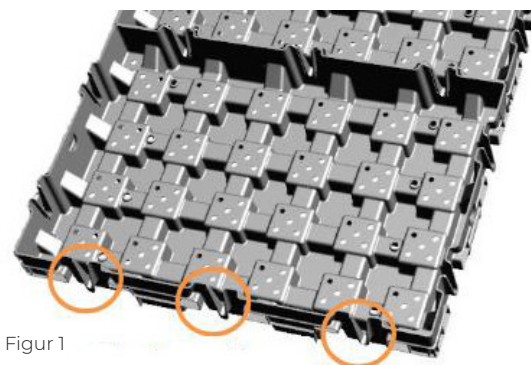

Figur 1

### Beräkning av antal skenor/modulrad

Lutning	Frekvens av skenor
<=10°	Inget behov
10-16°	Var 9:e modulrad
16-24°	Var 6:e modulrad
24-30°	Var 4:e modulrad
30-36°	Var 3:e modulrad
36-42°	Varannan modulrad
42-45°	Varje modulrad




Figur 2



Figur 3

### Placering av skenan på takytan

Över 30° lutning skruvas modulen fast i skenans mitt (upphöjning).

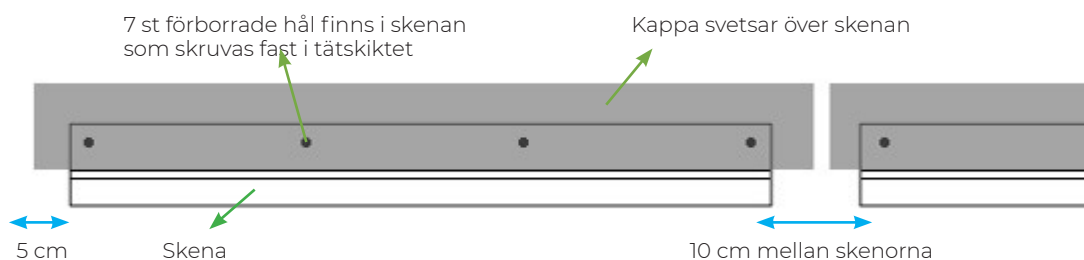

Veg Tech

Veg Tech AB  
Fagerås  
S-342 52 Vislanda

www.vegtech.se  
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00  
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472  
Godkänd för F-skatt